

1. Untergrund

Als Untergrund eignen sich **SPORTEC®** Oberflächenbeläge, wie z.B. **SPORTEC® color**, **SPORTEC® purcolor** oder **SPORTEC® UNI classic**. Der Untergrund muss eben, trocken, sauber und frei von Verschmutzungen sein, die das Aufkleben beeinträchtigen können.



Geeigneter Untergrund **SPORTEC® color 15**

2. Planung des Designs

Das Design vorher genaustens planen und darauf achten das ausreichend Platz für das geplante Design zur Verfügung steht. Den Raum vermessen und Masse genau überprüfen.



Verschiedene Variationen beim Design

Diese Verlegeanleitung unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
 Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/sportec

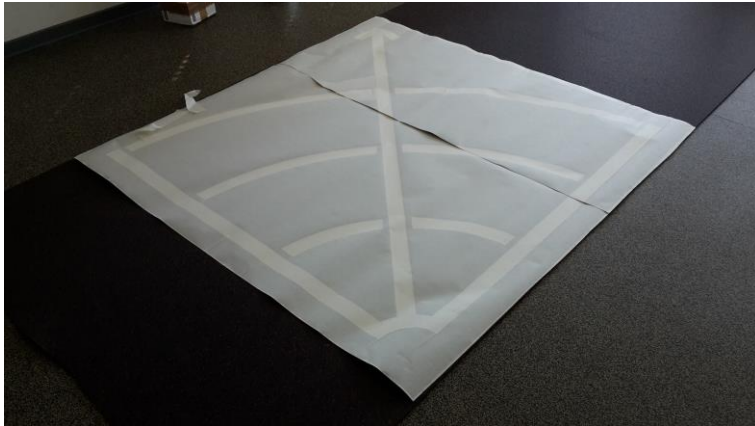
Seite 1 von 5

Accessoires
Verlegeanleitung Nr. 9145 - R - 05

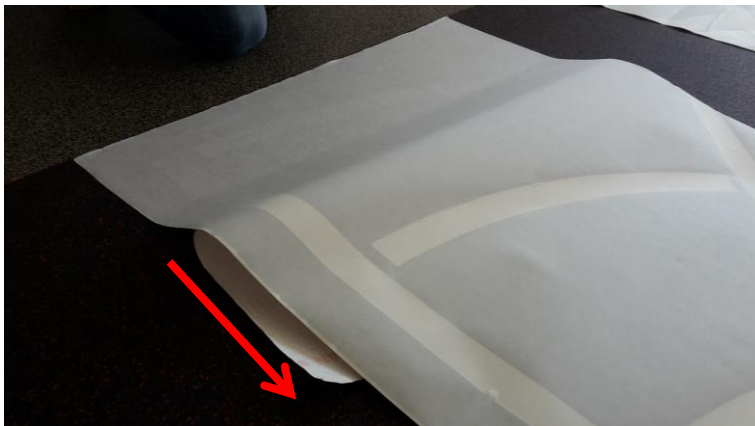
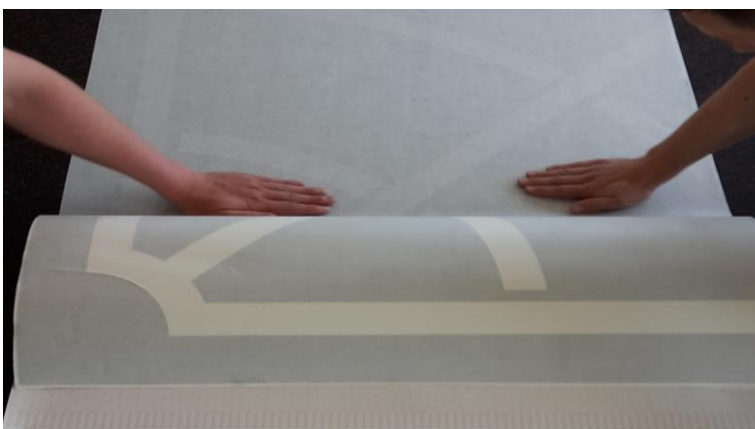
Stand: Februar 2020

3. Schablone aufkleben

Der Boden ist vor Beginn des Aufklebens gründlich zu fegen und zu reinigen.



Schablone an richtiger Stelle auslegen und auf Richtigkeit prüfen.


 Die Schablone auf den **SPORTEC®** Bodenbelag kleben, dazu den Rücken des Klebbandes nach unten abziehen und mit der Klebeseite auf den Boden kleben.


Die untere Klebebahn vorsichtig abziehen und die Schablone auf den Boden andrücken.

Accessoires
Verlegeanleitung Nr. 9145 - R - 05

Stand: Februar 2020



Wenn eine Schablone aus mehreren Teilen besteht, diese genau aufeinander anpassen und überlapend ankleben.



Ist die Schablone auf den Untergrund verklebt kann die obere Klebefolie abgezogen werden.

Dazu an einer Ecke / Kante die Folie vorsichtig lösen und dann langsam komplette ablösen.



Sind alle Klebefolien entfernt ist die Fläche zum Auftragen der Farbe bereit.

Accessoires
Verlegeanleitung Nr. 9145 - R - 05

Stand: Februar 2020

4. Auftragen der Linierungsfarbe


Mit einer geeigneten Rolle die 2K-PU-Farbe auftragen und Farbe antrocknen lassen.



Bevor die Farbe aushärtet die aufgeklebte Schablone vorsichtig abziehen.



Die fertig aufgemalte Linierung darf bis zur vollständigen Aushärtung der Farbe nicht betreten werden.

5. Wichtige Hinweise

Der Bodenbelag auf dem die Schablonen geklebt werden sollen muss trocken und sauber sein.

Zum Aufbringen der Schablone und der Linierungen werden mindestens zwei Personen benötigt.

Die Umgebungstemperatur für das Aufkleben der Schablone und das Ausführen der Linierungsarbeiten sollte zwischen 10°C und 25°C liegen.

Zwei Personen brauchen für das Aufkleben einer Schablone ca. 30 Minuten, das Auftragen der Farbe dauert nochmals ca. 15 Minuten.

Es werden für die Linierungsarbeiten Handschuhe, Malerrolle und Farbwanne benötigt.

Bei Beanstandungen wegen falsch gelieferter Ware, fehlerhafter Ware, falsch gelieferter Mengen oder sonstigen möglichen Fehlern ist die Ware sofort zu beanstanden und der Einbau ist sofort zu unterbrechen. Eine Reklamation von gelieferten Materialien ist nur im unverarbeiteten Zustand unter Angabe der Auftragsnummer möglich.

DISCLAIMER:

Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Gewisse beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG RELASTEC im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsbeispielen und außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine **SPORTEC®** Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.